

ATTENZIONE




LEGGERE BENE LE PRECAUZIONI PER IL CORRETTO MOVIMENTO DEI CERAMICI:

I materiali gres porcellanati e ultra-compact surface resistono a sollecitazioni di breve durata, ma se si supera la soglia di resistenza subiscono la rottura.


I piani di lavoro ceramici devono essere maneggiati ed installati prestando le opportune precauzioni:

1. NON LI SI DEVE COSTRINGERE O METTERE IN TENSIONE.
2. DURANTE IL TRASPORTO E LA POSA PRESTARE MOLTA CURA SOPRATTUTTO AI PIANI CHE PRESENTANO MOLTE LAVORAZIONI (IN PARTICOLARE FORATURE).
3. I PIANI VANNO TRASPORTATI SEMPRE CON IL LORO IMBALLO ORIGINALE IN SENSO VERTICALE, FINO AL MOMENTO DEL MONTAGGIO.
4. EVITARE ASSOLUTAMENTE DI APPOGGIARE I PIANI DOTATI DI LAVELLO GIÀ MONTATO SUL LATO INFERIORE DELLO STESSO.
5. PRESTARE ATTENZIONE INOLTRE A NON APPOGGIARE IL PIANO SOLO SULLO SPIGOLO, PARTE PER SUA NATURA FRAGILE.
6. E' OBBLIGATORIO CONTROLLARE L' INTEGRITA' DEL PIANO IN PRESENZA DEL NS. ADDETTO.

PUNTI CRITICI DA CONTROLLARE TASSATIVAMENTE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

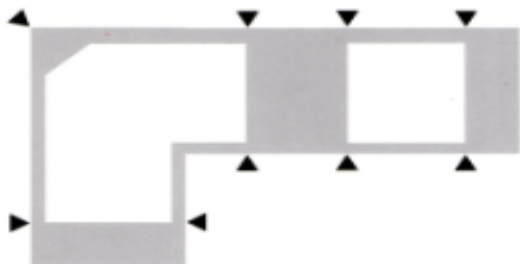

PRECAUZIONI DA SEGUIRE DURANTE LO STOCCAGGIO DEI MANUFATTI: CORRETTO APPOGGIO

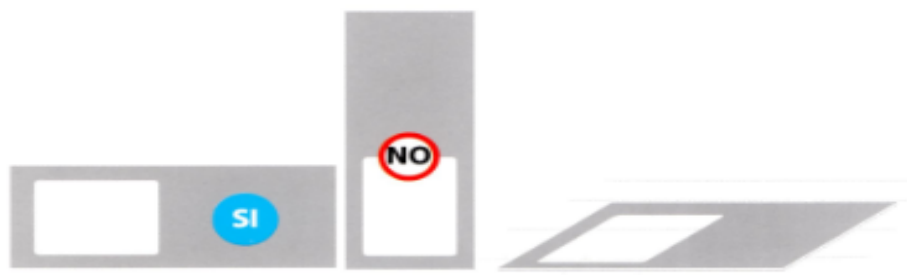

PRECAUZIONI DA SEGUIRE DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEI MANUFATTI

